

customer service

Spinlock's after-sales service is available worldwide through our distribution network. Should you need any help in obtaining spare parts, or advice with repairs, your local Spinlock expert can provide a fast and professional service.


Le service après-vente Spinlock est garanti à travers le monde grâce à notre réseau de distribution. Que vous ayez besoin d'un conseil ou de pièces détachées, contactez votre distributeur local qui vous apportera un service rapide et de qualité.

customer support


Maintenance

All the Spinlock products are built from the best quality materials for durability and low maintenance in a harsh marine environment


- Flush regularly with fresh water to remove the salt deposits.
- Do not use mineral oil or solvent based lubricant like "WD40". The wrong lubricant will degrade the bearing properties of the composite bushes.

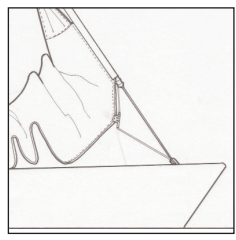

RF/H for headsail
RF/H pour voile d'avant

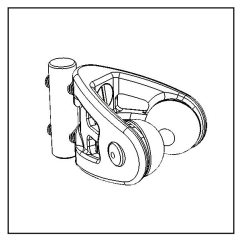

RF/MA for mainsail
RF/MA pour grand-voile

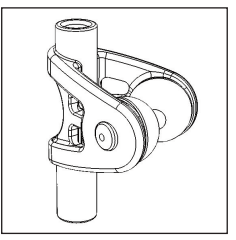

RF/H for headsail
RF/H pour voile d'avant

customer contact

Spinlock Ltd
Coves
England

Fax: +44 (0)1983 295542
Email: prosupport@spinlock.co.uk
Web: www.spinlock.co.uk

IMPORTANT

Spinlock Limited accept no liability whatsoever for any claim that may relate directly or indirectly to the use of this equipment for any application or loading other than advised in current product information published by Spinlock Limited.

Chacun de nos produits est destiné à un usage spécifique qui doit être conforme à nos recommandations. En cas de doute vous devez solliciter un complément d'information auprès de Spinlock Limited qui ne peut en aucun cas être tenue responsable des dégâts et/ou dommages directs ou indirects survenus lors de l'utilisation de ses produits.


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|---|
| AUSTRIA Peter Fisch GmbH T: +49 8936 5075 | BENELUX More Marine BV T: +31 172 50 68 20 | CROATIA Madex d.o.o. T: +385 23 394 800 | DENMARK Columbus Marine A/S T: +45 46 1911 66 | FINLAND Sail Tech Oy T: +358 9 882 4590 | FRANCE InterDist T: +33 2 99 19 54 54 | GERMANY Peter Fisch GmbH T: +49 8936 5075 | GIBRALTAR H. Sheppard & Co Ltd T: +350 75148 | GREECE Perga SA T: +30 1412 5069 | HUNGARY Yachting Panonia Ltd T: +361 466 8320 | ITALY Tomasoni Topsail T: +390 185 200297 | LATVIA Regate T: +371 7871933 | MALTA RLH Ltd T: +356 2133 5591 | NORWAY Skaane Marine AS T: +47 3304 1591 | ARGENTINA Trimer SA T: +5411 4580 0444 | BRAZIL Regate Sport Ltd T: +55 11 3030 3400 | AUSTRALIA Harken Australia T: +612 8978 8666 | BRITISH VIRGIN ISLANDS Lda T: +351 226 179 936 | SLOVENIA Seawave Marine d.o.o. T: +386 4 5302 444 | HONG KONG Sky International T: +852 2827 5876 | SPAIN Equipacht S.L. T: +34 93 221 9219 | SWEDEN Föbship AB T: +46 31 93 91 00 | NETHERLANDS Budget Marine nv T: +599 544 3134 | NEW CALEDONIA Marnie Corail Noumea T: +687 27 58 48 | NEW ZEALAND Harken NZ T: +6493 093 744 | SOUTH AFRICA Central Boating (Pty) Ltd T: +27 21 424 8026 | USA Oceanair Marine T: +1 802 362 5258 |
|--|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|--|---|--|---|

Sail Feeders

the experts in rope holding



Installation and use of / Installation et utilisation

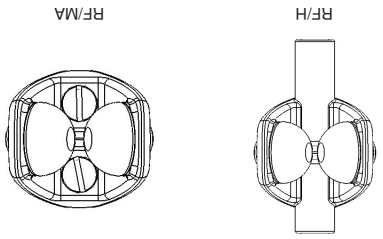

3R127A.3

The Spinlock Sail Feeders


• The RF/H sail feeder is designed to guide a flaked genoa from the deck cleanly into the foil. It is suspended from a cord between the tack and the pre-feeder: this allows it to swivel freely, following the luff during hoisting.

• The RF/MA mainsail feeder is fixed below the luff groove and is adjustable. No drilling or riveting is required. The luff is protected by hard protected anodised alloy balls running freely on composite bushes mounted on a strong stainless steel casting.

Les guides ralingue Spinlock

Nos guides de ralingue pour voiles d'avant - modèle simple RF/H - sont conçus pour guider correctement le génou du pont jusqu'à la gorge de l'étai creux ou de l'enrouleur. Le guide est suspendu par un bout entre le point d'amure et le pré-guide, cela lui permet de pivoter librement en suivant le guindant pendant que l'on hisse la voile.

Le RF/MA, version pour grand-voile se place juste en dessous de l'entrée de la rainure et peut être réglé en hauteur. Son montage ne nécessite ni perçage ni rivetage. La ralingue est guidée par deux demi-sphères montées sur paliers composites fixés sur un corps moulé en inox.

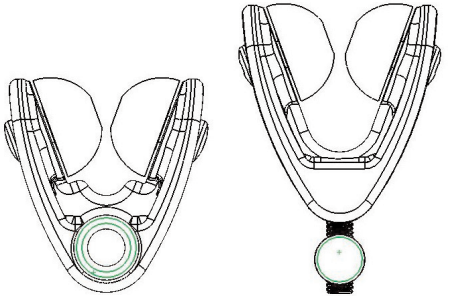

RF/H for headsail
RF/H pour voile d'avant

RF/MA for mainsail
RF/MA pour grand-voile